



MANUALE DI ISTRUZIONI – SAB EXPLORER

indice

Sicurezza-----	1	1.1.1 Editare-----	6
Presentazione generale-----	2	1.1.2 Rinominare-----	7
Glossario-----	2	1.1.3 Scansione-----	7
Telecomando-----	2	1.1.4 Transponder-----	7
Fronte/retro pannello-----	3	1.2 Scaricare bancadati-----	8
Connessioni al ricevitore-----	3	1.3 Inizializzazione STB-----	8
Visualizzazione-----	4	2. Gestione canali-----	8
Box informazioni-----	4	2.1 Modifica canali-----	8
Eliminare canali in menu trasparente-----	4	2.2 Gruppo di canali preferiti-----	9
Lista canali-----	4	3. Settaggio del sistema-----	10
Lista satelliti-----	4	3.1 Settaggio della lingua-----	10
Lista canali preferiti-----	4	3.2 Settaggi video-----	10
Controllo volume-----	5	3.3 Settaggi del modulatore-----	10
Cambio modalità-----	5	3.4 Settaggi orologio-----	10
Funzioni di utilità-----	5	3.5 Settaggi blocco canale-----	10
Modalità guida ai programmi-----	5	3.6 Informazioni sul sistema-----	11
Menù principale-----	5	4. Utilità-----	12
1. Installazione-----	6	Problematiche-----	12
1.1 Ricerca-----	6	Caratteristiche-----	12

SICUREZZA

Il ricevitore è stato costruito secondo gli standard internazionali di sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di seguito..

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

110-240V, 50/60Hz, 30W

LIQUIDI

Il ricevitore non dovrà essere soggetto a spruzzi di qualsiasi liquido. Si consiglia di non porre sul ricevitore vasi o qualsiasi cosa contenente liquidi.

VENTILAZIONE

Le fessure sopra il pannello non devono mai essere occluse. Non porre mai il ricevitore su panni morbidi o tappeti. Non porre mai il ricevitore a diretto contatto con la luce del sole, o aria calda. Non accatastare altre apparecchiature elettroniche.

CONNESSIONE ALLA TV.

Disconnettere il cavo di alimentazione prima di Eseguiare. La mancata disconnessione procura Danni irreparabili.

SOVRACCARICO

Non sovraccaricare la presa della corrente.

Prolunghes o adattatori potrebbero creare seri problemi

PULIZIA

Disconnettere il cavo di alimentazione prima di pulire. Non usare nessun tipo di solvente, solo panni morbidi.

COMPONENTI AGGIUNTIVI

Non usare mai componenti aggiuntivi non raccomandati, potrebbero causare seri danni.

CONNESSIONE LNB SULLA PARABOLA

Disconnettere il cavo di alimentazione prima di eseguire. La mancata disconnessione, procura danni irreparabili.

MESSA A TERRA

Il cavo all'LNB deve essere connesso con il sistema di terra.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il ricevitore all'interno della casa, non esposto direttamente ai raggi del sole o alla pioggia.

PRESENTAZIONE

Questo manuale vi aiuterà ad imparare le nozioni di base, come installare, selezionare i canali e molte altre funzioni del **ricevitore**. Tutte le funzioni possono essere comandate dal telecomando, e molte di queste, anche dal pannello frontale. Il telecomando è stato disegnato per un facile accesso a tutte le funzioni, per una facile maneggevolezza. È stato programmato per controllare tutte le funzioni e per vedere i programmi dal **ricevitore**. Questo **ricevitore** è destinato per un uso versatile, potrai riprogrammarlo ogni volta che vorrai.

GLOSSARIO

Antenna

Apparecchiatura predisposta per ricevere le onde elettromagnetiche, è inclusa in questa definizione la parabola e altri tipi di ricettori.

Frequenza

Il numero di cicli o eventi per ogni secondo, espresso in unità o Hertz (Hz).

Low Noise Block (LNB) amplificatore/convertitore

Amplificatore microonde a basso rumore e convertitore della frequenza IF.

Polarizzazione

Caratteristica di un'onda elettromagnetica determinata dall'orientamento dell'antenna trasmittente.

Transponder

Equipaggiamento su un satellite da cui si riceve un singolo canale dalla postazione sulla terra. Amplificato, convertito la frequenza e la polarità, può essere ritrasmesso verso la terra stessa.

Forward Error Correction (FEC)

Errore nella trasmissione dati

Frequenza intermedia (IF)

Frequenza intermedia emessa dal trasmettente, commutata in seguito per la ricezione tramite il ricevitore.

Packet Identifier (PID)

Un set di numeri che identifica un pacchetto di dati trasmessi da un singolo stream.


Quaternary Phase Shift Keying (QPSK)

Spostamento di fase nei quattro diversi angoli usati

Transport Stream

Il bit di stream per la trasmissione di segnali video, audio e dati. Consiste in pacchetti a lunghezza standard di 188 bytes di dati

TELECOMANDO

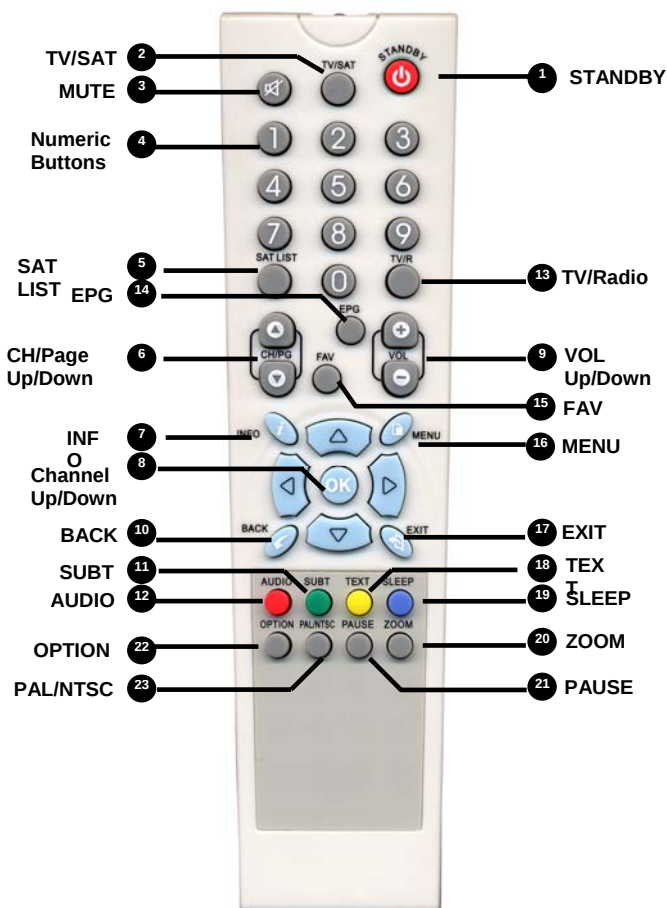

- | | |
|--|---|
| 1 STANDBY
Commuta tra modalità Operativa e standby | 12 AUDIO
Cambia modalità audio destro, sinistro, o stereo |
| 2 TV/SAT
Seleziona in modalità tv/sat. | 13 TV/RADIO
Commuta tra modalità tv o radio |
| 3 MUTE
Spegni/accendi l'audio | 14 GUIDE
Guida elettronica ai programmi: mostra la programmazione tv e radio |
| 4 Numeric Buttons
Cambia i canali o seleziona i sottomenù | 15 FAV
Lista dei canali preferiti |
| 5 SAT LIST
Seleziona i canali preferiti | 16 MENU
Accesso al menu principale |
| 6 Page Up/Down
Cambia la pagina della lista Dei canali | 17 EXIT
Tasto di uscita dai menu o ritorno al canale precedente |
| 7 INFO
Mostra il box informazioni sul Programma trasmesso | 18 TEXT
Accedi al servizio teletext del canale corrente |
| 8 Channel Up/Down
Cambia i canali o le righe Dei sottomenù | 19 SLEEP
Seleziona sleep on/off |
| 9 Volume Up/Down
Aumenta/diminuisce il volume O cambia il menù | 20 ZOOM
Seleziona 2X o 4X della funzione zoom |
| 10 BACK
Ritorna indietro senza Memorizzare i cambiamenti o ritorna al canale precedente | 21 PAUSE
Inserisci/disinserisci la pausa nella visione del programma |
| 11 SUBT
Seleziona il linguaggio dei Sottotitoli per il programma. | 22 OPTION
Riservato per un uso in futuro |
| | 23 PAL/NTSC
Cambio di sistema video |


FRONTE/RETRO PANNELLO

Pannello frontale



1. **POWER** : Accendi e spegni il ricevitore.
2. **MENU** : Accesso al menu principale
3. **OK** : Accesso alla lista dei canali.
4. **CH▲, CH▼** : Cambio canali o scorrimento del menu.
5. **VOL▲, VOL▼** : Aumenta/diminuisci il volume.

Retro pannello

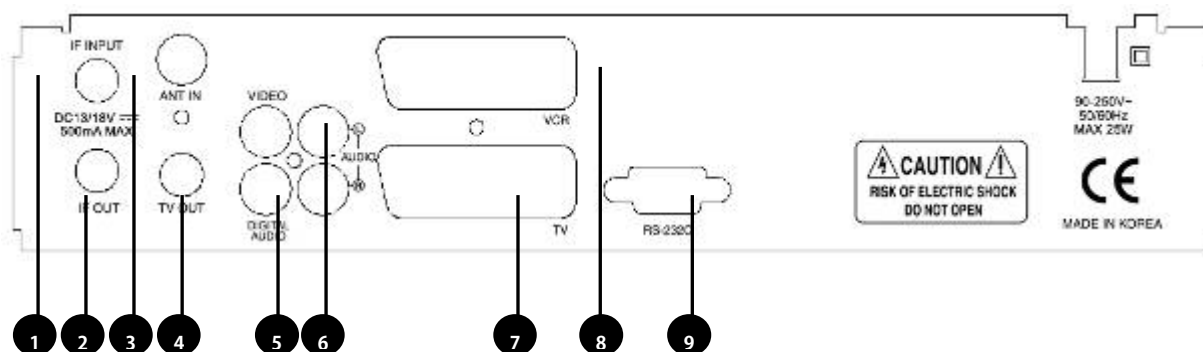

- 1 **IF INPUT** : Connessione a LNB/Parabola.
- 2 **IF OUTPUT** : Connessione di antenna per un altro ricevitore.
- 3 **ANT IN** : Connessione ad un'antenna terrestre.
- 4 **TV OUT** : Uscita alla Tv del segnale terrestre + modulazione RF.
- 5 **DIGITAL AUDIO OUTPUT** : Uscita audio digitale S/PDIF.
- 6 **VIDEO/AUDIO OUTPUT** : Video/Audio dal ricevitore a VCR, TV, o ad un altro sistema audio/video
- 7 **TV SCART** : Scart al televisore.
- 8 **VCR SCART** : scart in/out al videoregistratore.
- 9 **RS-232C** : Connessione col PC

Connessioni

Diverse apparecchiature (TV/VCR) possono essere connesse al ricevitore.

Questo manuale ti spiegherà il modo semplice per connetterle.

Se stai usando un cavo RF, sincronizza il canale RF del
Televisore e del VCR.

Se hai qualche problema, chiama il rivenditore di zona.

1- Come connettere il ricevitore alla TV Connettere un terminale della SCART alla presa Tv del ricevitore e l'altro terminale ad una presa SCART della TV. Connettere il cavo RF dalla parabola alla presa RF IN del ricevitore.


Se la connessione alla TV avviene tramite cavo RF, connettere il cavo da RF OUT del ricevitore alla presa RF nella TV. Connettere la discesa dell'antenna terrestre alla presa ANT IN sul ricevitore.

2. Come connettere la TV e il VCR con cavo coassiale (RF)


Connettere tramite presa scart il Ricevitore (presa TV) al televisore. Connettere l'altra SCART disponibile (VCR) al videoregistratore. Tramite cavo RF connettere TV OUT (dal ricevitore) a RF IN sul vostro VCR. Connettere RF OUT dal vostro VCR a RF IN nel vostro TV. Connettere la vostra antenna terrestre nella presa ANT IN sul ricevitore. Connettere IF input del vostro ricevitore con la parabola.

3. Come connettere un sistema audio

Connettere le uscite audio R/F del ricevitore agli ingressi audio del vostro impianto usando cavi con prese RCA

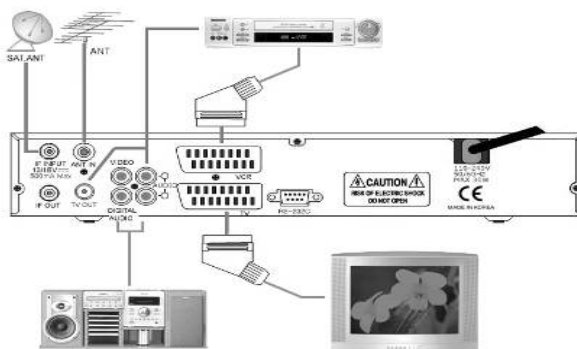

MODALITA' VIDEO

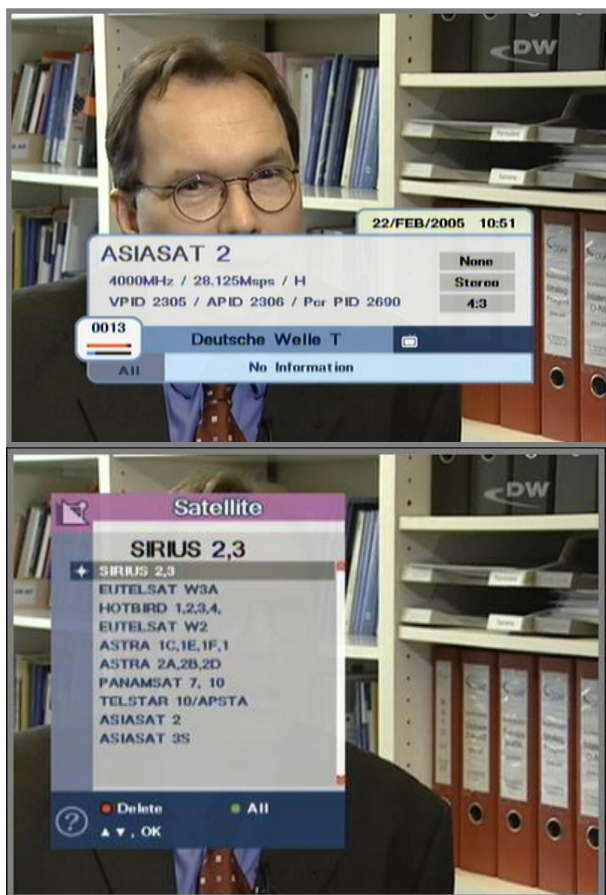

1. Finestra di informazioni canale

Si possono vedere dettagli sul nome del satellite, informazioni sul canale, il nome del canale, la programmazione, la codifica, teletext, stato dell'audio, emissione attuale e prossima... tutto questo premendo "INFO" dal vostro telecomando.

2. Per cambiare canale in modalità video

Premere il numero del canale che vuoi vedere. Premere il tasto "OK" apparirà la lista dei canali. Premere il tasto "CH τ ", "CH ν " per cambiare canale. Premere il tasto "LEFT", "RIGHT" per le liste all/free/scramble/favorite (tutti/in chiaro/codificati/favoriti). Premere il tasto "OK" per selezionare un canale. Premere "BACK" per vedere il canale selezionato precedentemente.

3. Lista dei canali

Premere il tasto "OK" per visionare la lista canali. Puoi cambiare i satelliti coi tasti VOL+ VOL- e il tipo di lista canali premendo il tasti colorati "ROSSO, VERDE, GIALLO E BLU". Premere il tasto "CH τ ", "CH ν " per cambiare la pagina della lista. Premere il tasto "OK" per selezionare un canale presente sulla lista da visionare. Premere il tasto "BACK" per tornare alla lista precedente. Premere il tasto "EXIT" per uscire da questa funzione.

4. Lista satelliti

Premere il tasto "SAT LIST" per accedere alla lista satelliti. Premere "OK" su un nome per accedere al satellite e a tutti i canali del satellite. Premere "OK" per selezionare un canale.



5. Lista canali preferiti

Premere **“FAV”** per mostrare I gruppi di canali preferiti.

Premere **“FAV”** per muoversi tra le liste dei canali preferiti. Premere **“OK”** per selezionare un canale.

6. Controllo volume Per aumentare o diminuire il volume, usare I tasti **“Vol +”**, **“Vol -”**. Per annullare l’audio, premere il tasto **“MUTE”**. Per cancellare il comando **“MUTE”** premere di nuovo lo stesso tasto oppure **“Vol +”**, **“Vol -”**.

7. Cambio di modalità (modalità video – modalità menu) Per cambiare da video a menu premere il tasto **“MENU”**. Da menu per tornare alla modalità video premere il tasto **“EXIT”**.

8. Funzioni più usate

Premendo il tasto **“TV/R”** si passa ai canali radio e viceversa.

Premendo il tasto **“PAUSE”**, puoi bloccare la sequenza video, per annullare questa funzione premere lo stesso tasto oppure **“EXIT”**.

Premendo il tasto **“AUDIO”** si accede al menu audio.

Premendo il tasto **“TEXT/SUBT”**, puoi accedere alle funzioni teletext, sottotitoli. Per annullare la funzione premere **“EXIT”**.

Premendo il tasto **“PAL/NTSC”**, puoi commutare in modalità video PAL, NTSC e AUTO. Premendo il tasto **“SLEEP”**, puoi inserire lo spegnimento programmato. Premendo il tasto **“ZOOM”**, puoi accedere alle funzioni zoom. Per uscire premere lo stesso tasto oppure **“EXIT”**.

9. Modalità guida ai programmi

Premendo il tasto **“EPG”**, puoi ottenere informazioni su ogni canale.

Premendo il tasto **“CH $\uparrow$ ”**, **“CH $\downarrow$ ”**, puoi selezionare il canale.

Premendo il tasto **“ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU”** puoi accedere alle varie funzioni.

Premendo il tasto **“OK”**, puoi ottenere le informazioni sul canale.

Premendo il tasto **“EXIT”**, **“BACK”**, puoi cancellare questa funzione.

Modalità video



Menu principale



Accendi il ricevitore col telecomando o dal pannello frontale. Se il ricevitore non è stato preprogrammato con una lista di canali, sullo schermo apparirà il messaggio di benvenuto, come da immagine. Il menu principale vi porterà a diverse funzioni selezionabili col tasto **“CH $\uparrow$ ”**, **“CH $\downarrow$ ”** o con I tasti numerici sul telecomando. Quando una funzione è selezionata, il titolo della funzione cambierà colore. Per procedere al passo successivo premere il tasto **“OK”** del telecomando.



1. Installazione

Il menu di installazione vi permetterà di settare l’antenna e selezionare diverse altre funzioni.

Dopo aver selezionato **“Main Menu”** e premuto **“OK”** oppure dopo aver premuto **“Service Searching”** e subito dopo il tasto **“OK”**, premere I tasti **“CH $\uparrow$ ”**, **“CH $\downarrow$ ”** del telecomando per selezionare le varie opzioni e di seguito **“OK”** per confermare e procedere al passaggio successivo. Usare I tasti **“Back”** o **“Menu”** per tornare indietro.

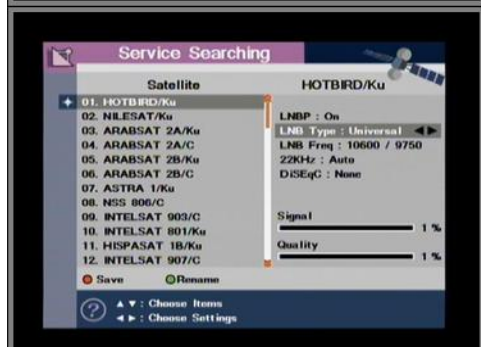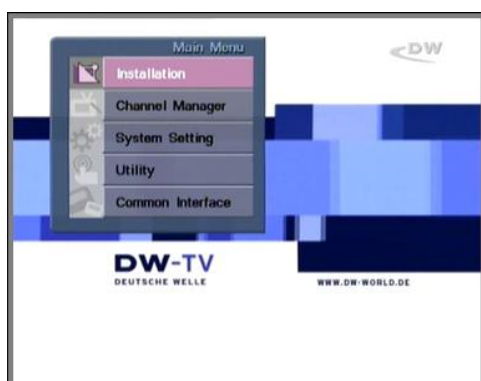

1.1 Service Searching (ricerca canali)

Selezionare la funzione “Service Searching” dal menu “Installazione” e premere il tasto “OK”. Maggiori informazioni riguardo alla ricerca canali la puoi ottenere consultando il tuo rivenditore, o dalle riviste o da internet

Puoi accedere a tutte le funzioni tramite i tasti “ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU”.

1.1.1 EDIT

Sat. Name (nome satellite) : Selezionare il nome del satellite: guarda la lista dei satelliti premendo il tasto “OK”.

LNB acceso/spento : tensione LNB

LNB Frequenza : la frequenza deve essere selezionata usando i Tasti “.”, “,” e immettendo i valori corretti.

22KHz : Selezionare 22KHz On/Off/Auto per controllare l’LNB Universale.

DiSeqC : DiSeqC deve essere usato per commutare tra diversi LNB. Selezionare uno tra, DiSeqC 1.0, DiSeqC 1.1, MOTORE e USALS.

1) **DiSeqC 1.2 motore** : Puoi muovere il motore tenendo premuto i tasti “destra”, “sinistra” rilasciando il tasto il motore si ferma.

2) **Save** : Quando premi il tasto “OK”, si memorizza la posizione.

3) **Go to Reference** : Si sposta alla posizione “0”.

4) **Calculation** : La differenza tra la posizione corrente e la nuova posizione del satellite. Si applica anche a tutti gli altri satelliti

5) **Limit** : Puoi settare la massima corsa del motore. Questo controllo può essere “Enable” (abilitato) oppure “Disable” (disabilitato). Quando selezioni “Enable” (abilitato) “East limit” e “West Limit” saranno attivati. Dopo la corsa, premendo “OK”, la posizione corrente verrà memorizzata.

6) **Reset** : Dopo aver selezionato “Reset” e premuto “OK”, verranno ripristinati i valori originali

● Motore “USALS” Tasto colore giallo

Se hai un sistema motorizzato USALS, devi settare la tua posizione (latitudine e longitudine) e verranno automaticamente calcolate tutte le posizioni dei satelliti.

1) **Longitude & Latitudine** : Inserisci il valore della latitudine e longitudine della posizione geografica in cui è installata l’antenna, premi il tasto “NUMERICO”.

2) **Current Satellite** : nome del satellite corrente.

3) **Rotate** : Per muovere il motore nella corretta posizione, premi il tasto “OK”.

4) **Limit** : Puoi settare la massima corsa del motore. Questo controllo può essere “Enable” (abilitato) oppure “Disable” (disabilitato). Quando selezioni “Enable” (abilitato) “East limit” e “West Limit” saranno attivati. Premendo “OK”, la posizione corrente verrà memorizzata.

5) **Go to Reference** : Per cancellare i limiti est e west, premi “OK”.

Committed : si seleziona il numero della porta DiSeqC 1.0 switch.

Uncommitted : si seleziona il numero della porta DiSeqC 1.1 switch.

Save : Dopo il setup completo, premere il tasto “Rosso” per salvare.



1.1.2 RINOMINARE

Seleziona il nome del satellite che vorresti Rinominare e premi **“OK”**. Puoi usare il tasto **“BACK”** per tornare indietro al menu precedente. Premi il tasto **“VERDE”** per salvare

1.1.3 SCANSIONE

Puoi selezionare il satellite che vuoi ricercare usando I tasti **“▲”, “▼”**. Puoi anche selezionare numerosi satelliti da ricercare contemporaneamente premendo il tasto **“OK”** l'uno dopo l'altro, quando i satelliti sono selezionati si illumineranno.

Network : se vuoi ottenere la completa ricerca delle informazione del transponder, devi selezionare network **“On”**.

Search Mode : Puoi selezionare All / FTA per ogni satellite da ricercare.

All : ricerca di tutti I canali.

FTA : ricerca dei soli canali in chiaro.

Premi il tasto **“OK”** e inizierà la ricerca

Il ricevitore ricercherà automaticamente tutti I canali del satellite memorizzandoli nella lista canali.

Verrà visionata la progressione dei canali in ricerca. Premi il tasto **“ROSSO”** o **“EXIT”** per fermare la ricerca. Quando la ricerca sarà terminata, il risultato verrà salvato e apparirà la visione del primo canale salvato.

1.1.4 TRANSPONDER


E' una procedura molto utile quando si vuole effettuare la ricerca di un singolo transponder da un satellite. Seleziona qualsiasi transponder tu vuoi ricercare, puoi cambiare i parametri del transponder da ricercare, usando i tasti **“.”, “,”**. Puoi inoltre selezionare numerosi transponder da ricercare simultaneamente premendo il tasto **“OK”** l'uno dopo l'altro. 1) **EDIT** : Premere il tasto **“ROSSO”** per cambiare i parametri del transponder selezionato. Posizionare il cursore nel sottomenu usando I tasti **“▲”, “▼”** e premere **“.”, “,”** oppure I tasti **“NUMERICI”** per cambiare I settaggi.

2) **ADD** : se non sei riuscito a trovare i canali desiderati dalla lista dei transponder, puoi aggiungere altri transponder coi parametri desiderati. Se vuoi cambiare I parametri di un transponder già esistente. Seleziona i nuovi parametri usando I tasti **“▲”, “▼”** cambiando il valore da usare.

3) **SCAN** : Questa opzione ti permetterà la ricerca di tutti i canali di uno specifico transponder usando le informazioni definite. Seleziona il transponder dalla lista usando I tasti **“▲”, “▼”**. Puoi inoltre selezionare numerosi transponder.

Quando sono stati selezionati, si illumineranno. Se non riesci a trovare I canali desiderati dalla lista dei transponder, dovrai inserire manualmente I parametri del transponder.

4) **DELETE** : Premi il tasto **“BLU”** per cancellare il transponder.

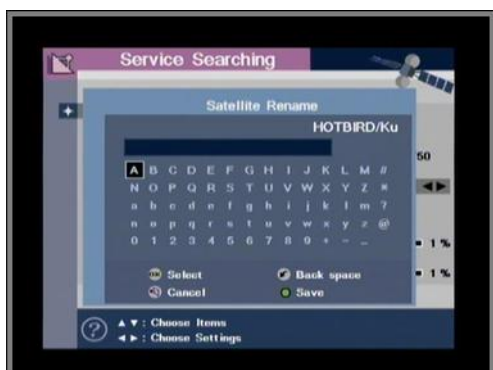



1.2 Database Upgrade da ricevitore a ricevitore

Puoi inserire I dati tramite il cavo trasmissione dati (nulmodem) alla presa RS-232 . Connetti due ricevitori alla RS-232 con cavo. Il ricevitore che dovrà ricevere il database dovrà essere selezionato come **“Receive”**, il ricevitore che invia i dati come: **“Send”** Premi il tasto **“OK”**.

1.3 Inizializzazione ricevitore

“Initialize STB” questa funzione cancella tutte le informazioni preesistenti riportando il ricevitore alle condizioni di fabbrica. Dopo aver selezionato **“Initialize STB”**, apparirà un messaggio di attenzione. Se premerai il tasto **“OK”**, tutte le informazioni presenti verranno cancellate. (codice di fabbrica : **“0000”**).


2. Gestione canali

2.1 Channel Edit

Puoi cancellare, bloccare, rinominare e cambiare la posizione ai canali della lista. **Delete** : (Per cancellare), selezionare il nome del satellite, premere il tasto **“Rosso”**. Usa il tasto **“EXIT”**, **“BACK”** per tornare al menu precedente. **Lock** : Puoi bloccare la visione di alcuni canali selezionati, oppure sbloccare, ogni volta che vuoi usando tasti **“▲”**, **“▼”** e di seguito il tasto **“VERDE”** per confermare la selezione avvenuta. Una volta che il programma è stato bloccato non potrà più essere visto fino a quando non varrà cambiata la configurazione da **“Lock”** a **“Unlock”** nel menu della gestione canali. Il simbolo **“Lock”** sarà marcato sul lato destro del nome del canale nella lista di **“CHANNEL EDIT”**

Rename : Per cambiare il nome premere il tasto **“GIALLO”** selezionando il canale a cui vuoi cambiare il nome. Apparirà il menu del cambio nome **“Channel Rename”** menu e una specifica lavagnetta. Userai I tasti **“▲”**, **“▼”** per cambiare la lettera da posizionare alla fine **“OK”**. **Move** : Per spostare un canale premere il tasto **“BLU”** per selezionare il canale che si vuole cambiare dalla sua posizione e spostare il cursore nella nuova posizione usando i tasti **“▲”**, **“▼”** e premere **“OK”** per confermare.



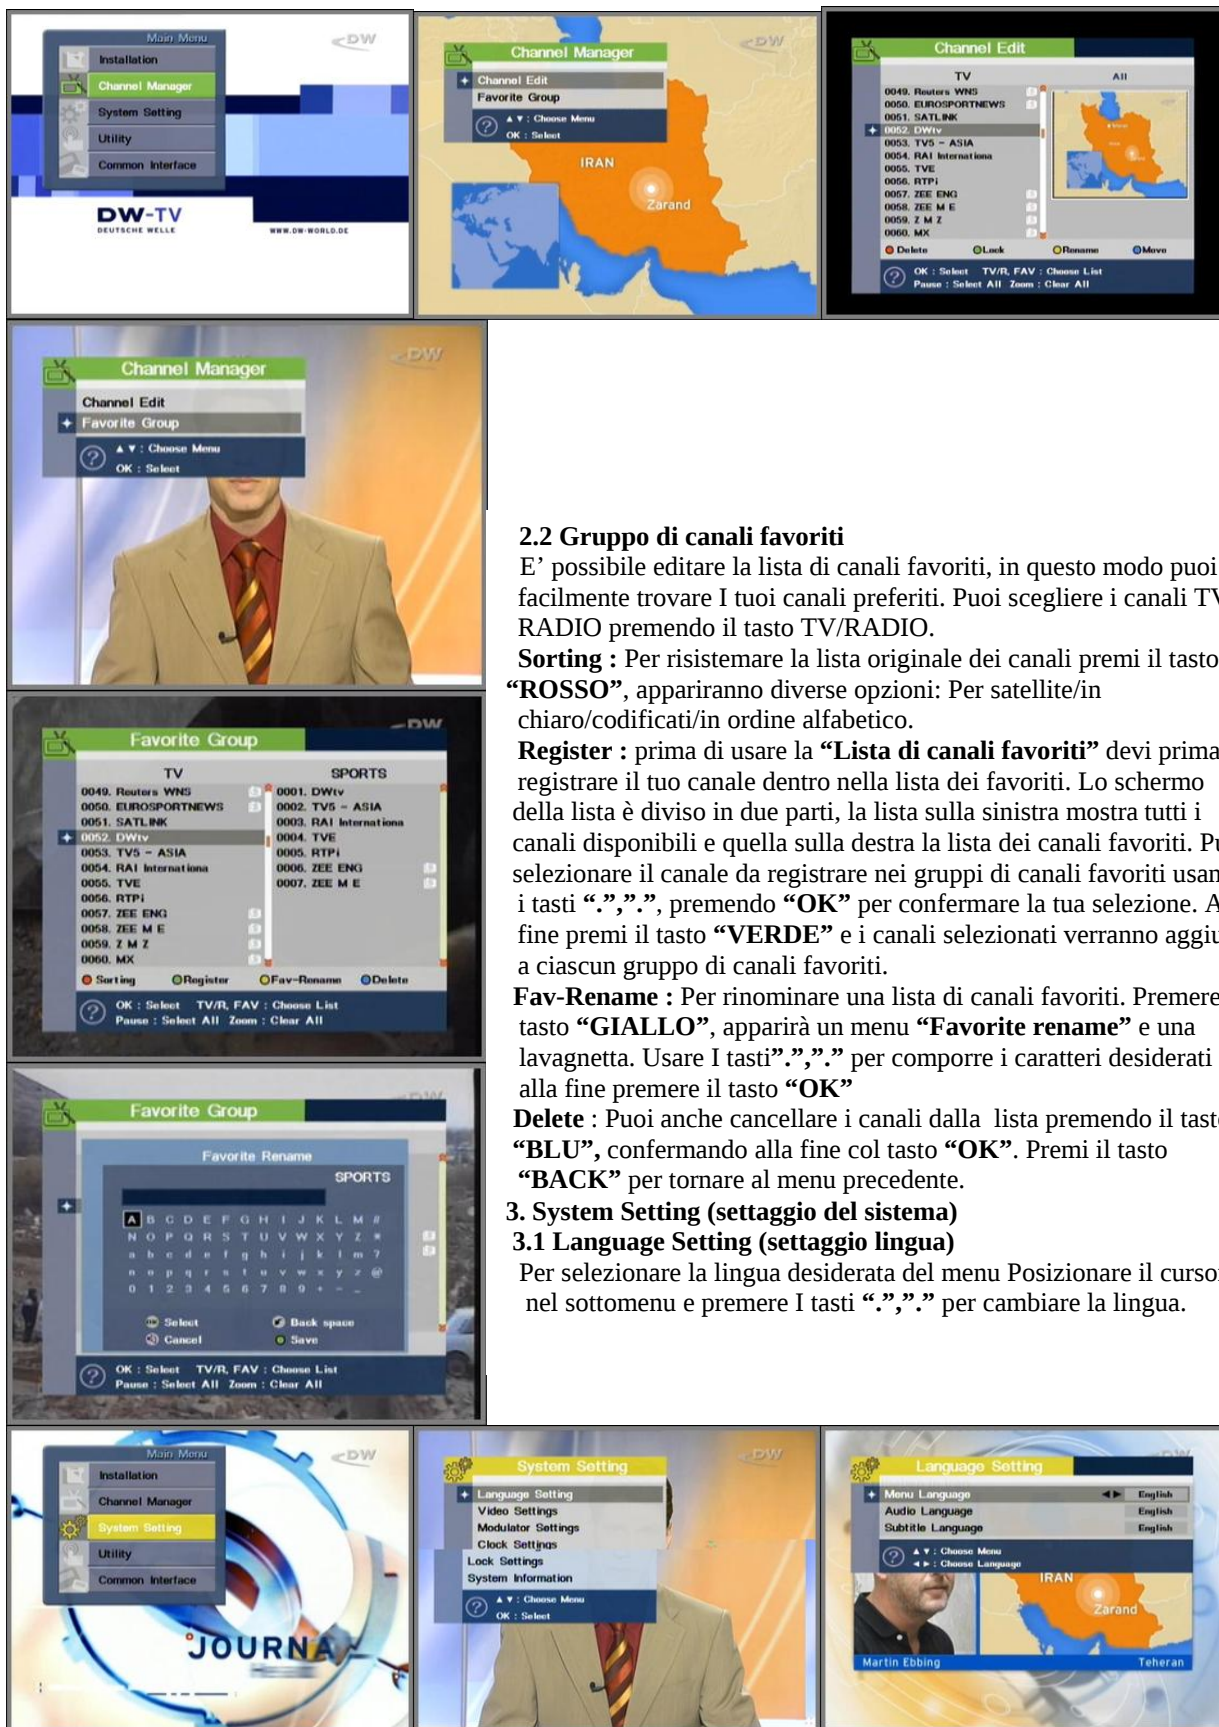

2.2 Gruppo di canali preferiti

E' possibile editare la lista di canali preferiti, in questo modo puoi facilmente trovare I tuoi canali preferiti. Puoi scegliere i canali TV o RADIO premendo il tasto TV/RADIO.

Sorting : Per risistemare la lista originale dei canali premi il tasto "ROSSO", appariranno diverse opzioni: Per satellite/in chiaro/codificati/in ordine alfabetico.

Register : prima di usare la "Lista di canali preferiti" devi prima registrare il tuo canale dentro nella lista dei preferiti. Lo schermo della lista è diviso in due parti, la lista sulla sinistra mostra tutti i canali disponibili e quella sulla destra la lista dei canali preferiti. Puoi selezionare il canale da registrare nei gruppi di canali preferiti usando i tasti ":", ":", premendo "OK" per confermare la tua selezione. Alla fine premi il tasto "VERDE" e i canali selezionati verranno aggiunti a ciascun gruppo di canali preferiti.

Fav-Rename : Per rinominare una lista di canali preferiti. Premere il tasto "GIALLO", apparirà un menu "Favorite rename" e una lavagnetta. Usare I tasti ":", ":", per comporre i caratteri desiderati e alla fine premere il tasto "OK"

Delete : Puoi anche cancellare i canali dalla lista premendo il tasto "BLU", confermando alla fine col tasto "OK". Premi il tasto "BACK" per tornare al menu precedente.

3. System Setting (settaggio del sistema)

3.1 Language Setting (settaggio lingua)

Per selezionare la lingua desiderata del menu Posizionare il cursore nel sottomenu e premere I tasti ":", ":", per cambiare la lingua.



3.2 Video Settings

TV Scart Mode : Puoi selezionare la modalità video nei diversi formati: RGB/CVBS, coi pulsanti “.”, “.”. **Aspect ratio** : Puoi selezionare il formato schermo: automatico, video normale 4/3 oppure formato 16/9

3.3 Modulator settings (settaggio del modulatore) RF Type : Si seleziona lo standard TV: PAL B/G, PAL I, PAL D/K, NTSC.

RF channel : Si seleziona la frequenza di canale da 21 a 69.

Letter Box : formato del menu trasparente: puoi selezionare “ON” quando il formato del tuo Tv è 4/3 e la sorgente video è 16/9

Transparency : Seleziona il livello video del menu trasparente, varia da 0 a 40. Di fabbrica il livello è 10. **Display Iplate** : Si seleziona su “ON”, se supportato dal broadcaster, si può vedere il simbolo di TV/radio, codifica, teletext, data, orario, programma in onda e programmazione. **TV PAL/NTSC** : Commuta video PAL o NTSC



3.4 Clock settings (settaggio orologio)

Daylight Saving Time : Seleziona la modalità “Daylight saving time” “ON/OFF” usando i tasti “.”, “.”.

Adjust Time Zone : In questa modalità si può settare l’orario attuale (local area time). Si selezionano i valori dell’orario corrente usando i tasti “.”, “.”.

On Timer : Puoi selezionare il timer del tuo ricevitore usando I tasti numerici del tuo telecomando (0-9).

On Timer Mode : Puoi selezionare la modalità del timer: Seleziona “ONCE” per una sola volta oppure “DAILY per tutti I giorni.

3.5 Lock Settings (settaggio blocco) Seleziona “Lock Settings” dal “Menu principale”, ti verrà richiesto di inserire una password. La password di fabbrica è “0000”

System Lock : per mettere il ricevitore sotto password seleziona “System Lock” nel menu dei settaggi blocco “Lock settings” inserisci “ON” usando I tasti “.”, “.”. Quando il ricevitore è bloccato comparirà la richiesta di password ogni volta che viene acceso.

Channel Manager Lock : Per bloccare la gestione del menu blocco “Channel Manager Lock” nel menu “Lock Settings” metti in modalità “ON” usando I tasti “.”, “.”.



Installation Lock : per bloccare il menu di installazione, selezionare “**Installation Lock**” nel “**Lock Settings**” selezionando su “**ON**” usando I tasti “.”.” **Change Password** : Cambio di password Puoi cambiare la password in questo modo: Seleziona “**Change password**” nel menu “**Lock Settings**” Ti verrà richiesto di inserire una nuova password e ti sarà chiesto di inserirla di nuovo per conferma. Quando sarà stata inserita per due volte la password sarà automaticamente cambiata. Se ti sarai dimenticato la password, contatta il tuo rivenditore di zona.

3.6 System Information

Vengono fornite le informazioni sul ricevitore: il boot loader, la versione di software e la versione di hardware.



4. Utility

Questo ricevitore supporta le seguenti funzioni aggiuntive per il calendario e I giochi:

Calendar : “▼” : Previous Year “▲” : Next Year

“.” : Previous Month “.” : Next Month

Tetris : “OK” : Drop “▲” : Rotate

“.” : Move Left “.” : Move Right



Problematiche

Possibili cause	Soluzione
Nessuna immagine sul video però il menu appare !	
Il sistema satellitare non è correttamente installato.	Controlla le connessioni, regola la Parabola, controlla l'LNB.
LNB guasto	sostituisci l'LNB
Parabola deformata	Sostituisci la parabola
Segnale alto in antenna ma si perde lungo il cavo	Sostituisci il cavo e controlla di nuovo
Connessioni guaste	Ripara le connessioni
Il telecomando non funziona!	
Batterie esaurite	Controlla le batterie
Hai selezionato delle funzioni sbagliate	Controlla meglio I tasti del telecomando
Il telecomando non interagisce col ricevitore.	Controlla che il telecomando sia puntato verso il ricevitore.
Non c'è suono stereo !	
Un cavo non corretto è connesso tra ricevitore e TV	Controlla il cavo scart
Incorretto valore di volume	Controlla I valori di volume

Caratteristiche

Conditional Access / Interface	Slot	2 Slot
	PCMCIA	DVB common Interface
Input	Input Frequency	950~2150MHz
	Connector	F-Type
	Input Impedance	75 Ohms
	Input Level	-25 ~ -65 dBm
	LNB Power	14/18V DC±5%
	LNB Control	22KHz, 600mVp-p
	DiSEqC	Ver 1.0/1.1/1.2/USAL
	Maximum Current	500mA Overload Protection
	Demodulation	QPSK
	Symbol Rate	2~45Mbaud(SCPC/MQAM)
Video	Decoding	MPEG-II
	Output	NTSC/PAL(Auto)
	Aspect Ratio	16:9, 4:3
	Resolution	720≠480(NTSC)/720≠576(PAL)
	Output Level	1Vp-p / 75Ohms
	Output Connector	RCA Phone Jack, TV/Video
Audio	Decoding	MPEG-I, Layer 2
	Bit Rate	Max, 384Kbps
	Output Level	0 dBm
	Output Impedance	600 Ohms Unbalanced
	Output Connector	RCA Phone Jack, TV/Audio
Serial Data	Connector	9 Pin D-sub
	Signals	RS232, 115,200Kbps
Front Panel	4 Digit 7 Segment Display	
	Standby, CH Up/Down, Vol Up/Down, OK	
RF Modulator	RF-Connector	75Ohms, IEC169-2 Male/Female
	Frequency	470MHz to 860 MHz
	Output Channel	CH21-69
	TV Standard	PAL B/G, PAL I, PAL M
Remote Control	15m Max	
Supply Voltage	110-240V AC, 50/60Hz	
Power Consumption	30 Watts Max	
Dimension	300≠220≠60 (W≠D≠H)	
Operating Temperature	0°C to 50°C	