



Pictures similar

Uputstvo za upotrebu



SRT 6202/6205

SRT 6205



Fig. 1

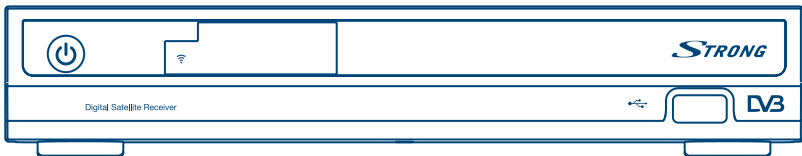


Fig. 2

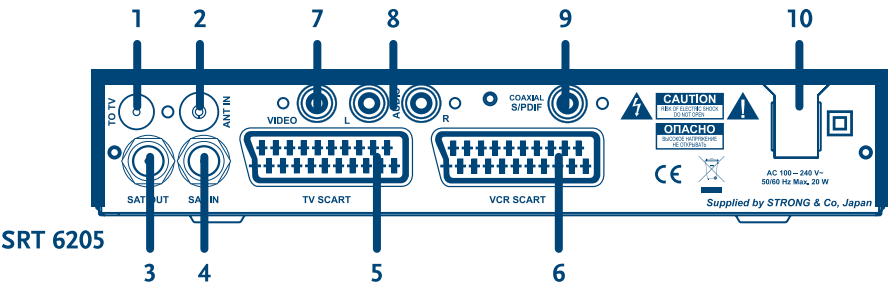
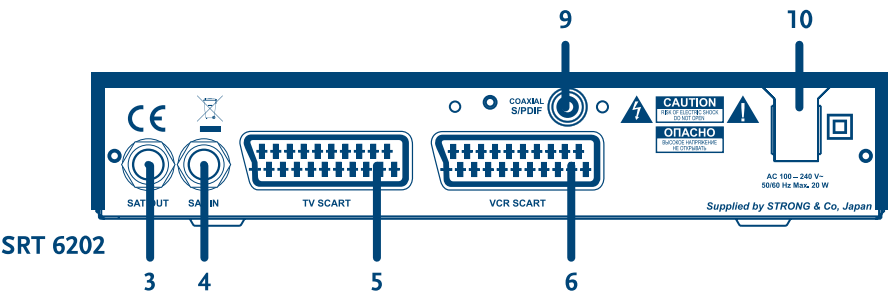
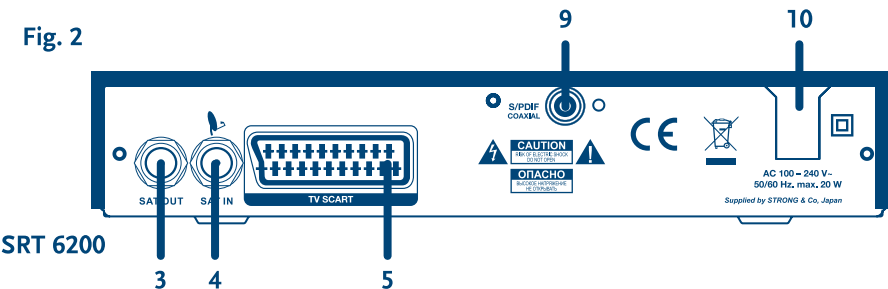


Fig. 3

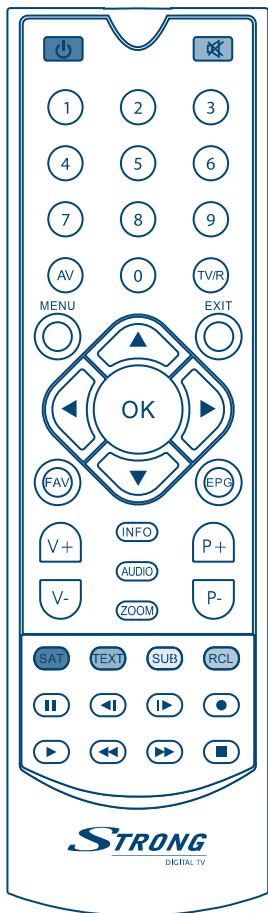


Fig. 4

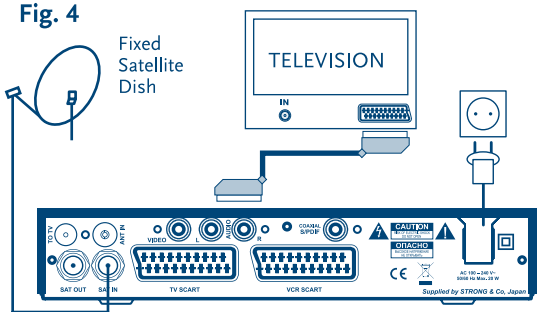


Fig. 5

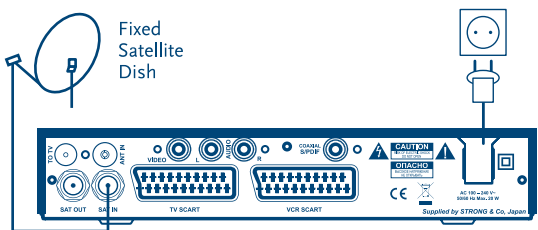


Fig. 6

Fixed Satellite Dish 1
(ex. pointed at Astra)


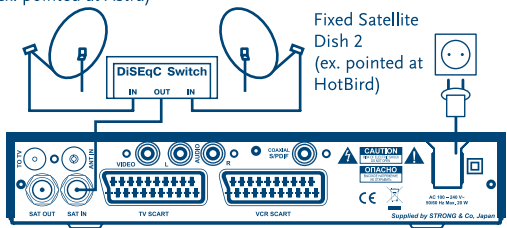


Fig. 7

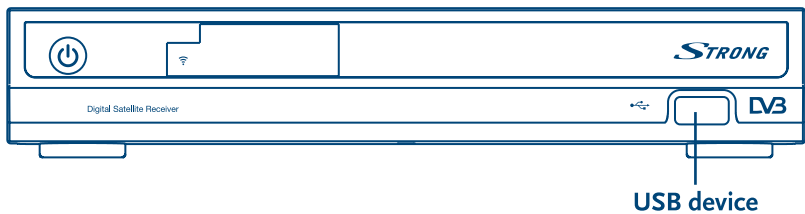

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1.0 UVOD | 2 |
| 1.1 Bezbednosne instrukcije | 2 |
| 1.2 Pakovanje | 2 |
| 1.3 Povezivanje | 2 |
| 1.4 Alati | 3 |
| 1.5 Rukovanje eksternog USB-a | 3 |
| 2.0 VAŠ UREĐAJ | 3 |
| 2.1 Zadnji panel | 3 |
| 2.2 Daljinski upravljač | 4 |
| 2.3 Fabrički PIN kod: 0000 | 4 |
| 3.0 KONEKCIJE | 4 |
| 3.1 Osnovno sa skart kablom | 4 |
| 3.2 Priključivanje za satelitsku antenu | 4 |
| 3.3 Priključivanje USB-a | 4 |
| 4.0 UKLJUČIVANJE | 5 |
| 4.1 Izbor jezika | 5 |
| 4.2 Izbor satelita | 5 |
| 4.3 Antenna mode | 5 |
| 5.0 GLAVNI MENI | 6 |
| 5.1 Organizacija kanala | 6 |
| 5.2 Instalacija | 6 |
| 5.3 Sistemska podešavanja | 7 |
| 5.4 Vreme | 10 |
| 5.5 Multimedia | 10 |
| 6.0 GLEDANJE TV I SLUŠANJE RADIA | 11 |
| 6.1 Program Informacija | 11 |
| 6.2 Program (EPG (Electronic Program Guide)) | 11 |
| 6.3 Promena liste kanala između TV, Radio i Favorita | 11 |
| 6.4 Izbor jezika zvuka | 11 |
| 6.5 TELETEXT | 12 |
| 6.6 Natpis | 12 |
| A.1 REŠAVANJE PROBLEMA | 12 |
| A.2 SPECIFIKACIJA | 13 |

STRONG izjavljuje da uređaj podlaže svim osnovnim i bitnim propisima i standardima CE 2004/108/EEC and 73/23/EEC, RoHS 2002/95/EEC

Mogućnost promene. U skladu sa kontinualnim istraživanjima i usavršavanjem tehnologije moguće su promene u izgledu i dizajnu uređaja. Sva imena modela i tipa su zaštićena i registrovana i pripadaju vlasniku.
© STRONG 2009. Sva prava pridržana. 12/2009

1.0 UVOD

1.1 Bezbednosne instrukcije

NE SMESTITE UREĐAJ:

- Na zatvoreno slabo ventilisano mesto, ispod drugih uređaja ili bilo kakvih predmeta koji zapušavaju ventilacione otvore na kutiji uređaja

NE IZLOŽITI UREĐAJ I OSTALE DELOVE:

- Suncu ili bilo čemu što zrači toplotu; kiši ili jakoj pari; intenzivnoj vibraciji i bilo kakvom udaru koji može trajno oštetiti uređaj ili bilo kakvom uređaju sa jakim magnetnim poljem npr. zvučnici, transformatori itd.
- Ne koristiti oštećen strujni kabal. To može izazvati požar ili električni udar. Ne dirajte strujni kabal vlažnim rukama. To može izazvati električni udar.
- Ako uređaj ne koristite duže vreme, izvucite strujni kabal iz zidnog utikača.
- Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi alkohola i amonija prilikom čišćenja. Ako želite da čistite uređaj, to činite sa suvom krpom, koja ne izazva elektricitet is a tečnim sapunom, ali pre čišćenja obavezno izvucite strujni kabal iz zidnog utikača. Proverite dali je nešto upalo kroz ventilacione rupe, jer ako jeste to može izazvati požar ili električni udar.
- Ne smestite ništa na uređaj jer stim onemogućujete unutrašnju ventilaciju uređaja.

Bezbednosne mere opreza

- Nikada ne otvarajte uređaj. To je opasno zbog visokog napona u uređaju i ako učinite isto, gubite garanciju. Servisiranje i bilo koje popravke vrši ovlašćeno i stručno lice.
- Kada povezujete kablove proverite dali je strujni kabal izvučen iz utikača. Sačekajte par sekundi posle isključivanja uređaja ako ga premeštavate.
- Proverite dali je jačina struje u koju hoćete da utiknete uređaj isti sa jačinom koja je naznačena na poleđini uređaja.

Ako ste pri korišćenju uređaja strikno držali gore napisanih stvari a uređaj vam ne radi ispravno, obratite se Vašem dileru.

1.2 Pakovanje

Vaš uređaj je Vam je dostavljen u pakovanju koji je otporan na vlagu i čuva od električnih udara. Kada ispakujete uređaj čuvajte pakovanje na mestu na kojem to nije dostupno za decu. Za transport risivera sa jednog mesta na drugi ili pri povratku istog u garantnom roku, obratite pažnju da uređaj pakujete u originalno pakovanje sa svim elementima. Pogrešno i ne potpuno pakovanje vam može izgubiti garanciju uređaja.

1.3 Povezivanje

Preporučujemo Vam da se obratite profesionalnom monteru. U drugom slučaju molimo Vas da partite sledeće instrukcije:

- Pročitajte uputstvo za rukovanje Vašeg TV aparata i satelitske antene.
- Proverite da li je skart kabal i ostali komponenti u dobrom stanju i dali je skart kabal dobro izolovan.

Ovo uputstvo sadrži sve instrukcije za instalaciju. Obratite pažnu na sledeće simbole.

⚠ WARNING: Upozorenje.

⚙ Tips: Za dodatne važne informacije i druge ideje.

MENU Označava dugme MENU na daljinskom ili na uređaju (Tamna slova)

Ulazite Označava ulaz u dat menu. (Nagnuta slova)

1.4 Alati

- Uputstvo za rukovanje
- 1 Daljinski upravljač
- 2x Baterije (AAA tipa)

⚠ Napomena: Daterije ne mogu biti punjene, rastavljene, električno kratko spojeni, ili korišćeni drugi tip baterije.

1.5 Rukovanje eksternog USB-a

- Preporučljivo je korišćenje USB 2.0 memorije . Ako Vaš USB nije kompatibilan sa USB 2.0, slušanje audio fajlova i ostale multimedijalne funkcije nisu garantovane da rade zpperfektno.
- Za siguran rad Vaše externe USB memorije uverite se dali je formatiran u sistemu FAT32 ako nije učinite to. Drugi system nije prepoznatljiv za risiver.
- STRONG ne garantuje za kompatibilnost svih USB memorija.
- Preporučljivo je da ne držite važne informacije na USB-u koji koristite sa uređajem. Uvek snimite podatke sa USB-a pre nego što ga konektujete sa uređajem. STRONG ne odgovara za izgubljene informacije sa USB-a.

2.0 VAŠ UREĐAJ

2.1 Zadnji panel


Sl. 2

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. TO TV | Za priključivanje uređaja sa koaksialnim kablom * |
| 2. ANT IN | Za priključivanje zemaljske antene* |
| 3. SAT OUT | Za konekciju eksternog risivera (analognog ili digitalnog) |
| 4. SAT IN | Ulaz satelitskog signal sa tanjira |
| 5. TV SCART | Za priključivanje Vašeg risivera sa skart kablom. |
| 6. VCR SCART | Za priključivanje videa ili dvd-a sa skart kablom. Video signal tih uređaja će biti prikazan i kad je risiver u “stend baj”-u.** |
| 7. Video RCA | Za priključivanje sa RCA kablom* |
| 8. Audio Left/Right RCA | Za priključivanje na TV ili pojačalo sa RCA kablom.* |
| 9. S/PDIF Digitalni audio izlau | Za konekciju sa digitalnim pojačivačem. |
| 10. Napajanje | Vaš risiver zahteva 100~240 V AC (Auto-selectable), 50/60Hz +/- 5%. Proverite to pre utikavanja u zid. |

* važi samo za SRT 6205 ** važi samo za SRT 6202 i SRT 6205

2.2 Daljinski upravljač

Sl. 3

| | |
|--|--|
|  | Uključivanje isključivanje risivera. |
|  | Uključivanje isključivanje zvuka. |
| 0~9 | Promena kanala i kontrolisanje numeričkih funkcija |
| AV | Skakanje između TV i risiver moda. |
| TV/R | Skakanje između TV i Radio moda. |
| MENU | Prikazuje glani meni i ulazi u podmeni. |
| EXIT | Izlaz iz podmenija i ne memoriše nikakva podešavanja. |
| ▲▼ | Promena kanakla kad je risiver u TV funkciji. |
| | Pomera kursor kad ste u meniju. |
| ◀▶ | Pojačava ili slabi zvuk. |
| | Menja mere nekih podešavanja u meniju. |
| OK | Aktivira označeni meni. Pokazuje listu kanala u TV ili Radio funkciji. |
| FAV | Uključivanje i isključivanje favorit liste. |
| EPG | Pokazuje EPG (Electronic Program Guide) Kad je meni isključen. |
| V+ / V- | Pojačava i stiša zvuk |
| INFO | Informacije |
| AUDIO | Za izbor audio zvuka (jezika) na datom kanalu. |
| | Izbor stereo ili mono zvuka |
| ZOOM | zumira na dtom kanalu |
| P+ / P- | Promena stranica u listi kanala |
| SAT/PLAVO | Pokazuje listu satelita kod liste kanala |
| TEXT/ZELENO | Teletext |
| SUB/ŽUTO | Pokazuje moguće natpise na datom programu |
| RCL/PLAVO | Skače na zadnje gledan program |

2.3 Fabrički PIN kod: 0000

3.0 KONEKCIJE

3.1 Osnovno sa skart kablom

Sl. 4

3.2 Priključivanje za satelitsku antenu

Priključivanje fiksnog sistema (SL. 5)

Priključivanje na više fiksnih satelitskih antena pomoću DiSEqC sviča (SL. 6)

3.3 Priključivanje USB-a

Sl. 7

4.0 UKLJUČIVANJE

Obezbedite dobar signal sa LNB-a. Za uključivanje prvi put potrebno je da partite instrukcije korak po korak. To Vam pomaže u lakoj montaži i dobrom podešavanju.

4.1 Izbor jezika

Pritisnite **▲▼** za izbor jezika, zatim **OK** za snimanje postavke. Izbor satelita (*Select Satellite*) meni će se otvoriti. Sledeći koraci instalacije zavise od satelita na koji je usmerena Vaša antena.

4.2 Izbor satelita

a) Vaša antena je usmerena na Astra 1C, 1E, 1F or HOT BIRD satelit.

Pritisnite **▲▼** za izbor ASTRA ili HOT BIRD satelita a zatim **OK**. Pratite instrukcije. Ako imate fiksiranu antenu na taj satelit samo izaberite Dalje (*NEXT*) i zatim **OK**. Postavka kanala (*Channel Setup*) meni će se pojaviti.

▲ Upozorenje: Ako je izaberen "Germany" i "Astra 19.2E", risiver će automatski staviti nemačke kanale na početak liste kanala.

Ako je "Italy" i "HOT BIRD 13E", risiver će automatski listirati italijanske kanale.

b) Vaš satelit je pozicioniran na drugi satelit

Izaberite Drugo (*Other*) u Izboru satelita (*Select satellite*) i pritisnite **OK**, Izlistaće Vam više satelita. Ako izaberete jedan od njih, Postavka antene (*Configure Antenna*) meni će se pojaviti, postavite LNB Type, LNB Low Freq, LNB High Freq, Band control, Polarisation control, DiSEqC Switch i Antenna mode.

4.3 Antenna mode

a) Fiksna antena (Fixed dish)

Postavite Mod antene (*Antenna mode*) na Fiksno (*Fixed*), izaberite Sledeće (*NEXT*) zatim **OK**. Podešavanje antene (*Adjust antenna*) meni se pojavljuje, izaberite transponder koji ima naj jači signal u Vašem kraju i namestite jačinu i kvalitet signal na najbolji. Kada ste podesili, Izaberite *NEXT* a zatim **OK**. Postavka kanala (*Channel Setup*) meni se pojavljuje.

b) Motorni komplet sa DiSEqC 1.2

Podesite Mod antene (*Antenna mode*) na DiSEqC 1.2, izaberite Dalje (*NEXT*) a zatim **OK**. Postavke antene (*Adjust antenna*) meni se pojavljuje. Izaberite transponder koji ima naj jači signal u Vašoj okolini (izaberite meni Transponder i izaberite stiskanjem **◀▶**). Izaberite Pomeranje antene (*Move Dish*) i pomerajte antenu sa **◀▶**. Ako ste jednom podesili poziciju izaberite Memorisanje (*Store position*), podesite redni broj pozicije sa **◀▶**. Izaberite *NEXT* zatim **OK**. Postavka kanala (*Channel Setup*) meni se pojavljuje.

c) Antena je montirana na GOTO X motor

Postavite Mod antene (*Antenna mode*) na GOTO X, izaberite *NEXT* a zatim **OK**. Postavka antene (*Adjust antenna*) meni se pojavljuje Izaberite transponder koji ima naj jači signal u Vašoj okolini (izaberite meni Transponder i izaberite stiskanjem **◀▶**). Zatim izaberite Lungitudu (*My Longitude*) pa sa numenklaturom upišite Vašu longitudu. Koristeći **◀▶** izaberite hemisferu. Zatim izaberite Latitudu (*My Latitude*) i numenklaturu za unos. Koristite **◀▶** Za izbor hemisfere Istok-Zapad. Izaberite Goto Position i pritisnite **OK**. Vaša antena će biti pokrenuta na satelit.

Zatim izbor **NEXT** pa **OK**. Postavka kanala (*Channel Setup*) meni se pojavljuje.

Izaberite **NEXT** i **OK** za početak pretraživanja. Po završetku pretrage risiver će snimiti postavke i vratiti se na normalan mod.

5.0 GLAVNI MENI

Sva podešavanja risivera se obavljaju u glavnom meniju. Taj meni sadrži podneije: "*Organizacija kanala*", "*Instalacije*", "*Sistemske informacije*", "*Tajmer*" i "*Multimedia*". Za otvaranje glavnog menije pritisnite **MENU**.

5.1 Organizacija kanala

U Glavnom meniju sa dugmetom gore ili dole pomerite kurzor na Organizaciju kanala (*Channel organiser*) pritisnite **OK** za ulaz. Taj sadrži podmenije Podešavanje kanala (*Channel Manager*) i Podešavanje favorita (*Favourites Manage*).

5.1.1 Podešavanje kanala

Možete da promenite redosled kanala, preimenujete i izbrišete. Za promenu staelita pritisnite **PLAVO** dugme.

Sortiranje (ZELENO dugme)

Možete sortirati kanale po imenima "*a-z*" "*z-a*", "*Free-CA*", "*Fav-NO Fav*" ili "*Frekvencija*".

Promena (ŽUTO dugme)

Izaberite kanal na kojem hoćete nešto da promenite i pritisnite **ŽUTO** Za promenu imena, frekvencije, Symbol rate, Video PID, Audio PID.

Pomeranje kanala

Pritisnite **▲▼** za izbor kanala, pritisnite **◀▶** za izbor funkcije "*Move*" i pritisnite **OK** za izbor istog. Koristite **▲▼** za pomeranje kanala na željenu poziciju a zatim pritisnite **OK**. Tako nastavite na svim željenim kanalima.

Brisanje kanala

Stisnite **▲▼** za izbor kanala, stisnite **◀▶** za izbor funkcije "*Del*" pritisnite **OK** za izbor kanala. Pritisnite **EXIT** i dajte saglasnost sa izborom **OK** i pritisnite **OK**.

Brisanje svih kanala

Za brisanje svih programa sa datog satelita pritisnite **PLAVO** (*Del All*). Tražiće Vaše saglasnost koji dajete sa **OK**.

5.1.2 Podešavanje favorita

Pritisnite **▲▼** za izbor kanla i **◀▶** zizbor favorit grupe. Pritisnite **OK** za dodavanje označenog kanala u favorit listu. Za izbris sa liste ponovite istu operaciju.

5.2 Instalacija

Menu Instalacije ima podmenije Antena instalacije (*Antenna Installation*), Automatsko skeniranje (*Auto Scan*) i ručno skeniranje (*Manual Scan*).

5.2.1 Antena instalacije

Ovde možete dodati stelite editirati i izbrisati.

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Dodavanje satelita</i> | Pritisnite PLAVO dugme, Pojavljuje Vam se lista satelita. Stisnite ►◄ za izbor satelita. Ako satelit nije na listi izaberite Nov satelit (<i>NEW SAT1</i>). Posle izbora satelita, podmeni konfiguracija antene (<i>Configure Antenna</i>) se pojavljuje. Podesite <i>LNB Tip</i> , <i>LNB Low Freq</i> , <i>LNB High Freq</i> , <i>Band control</i> , <i>Polarisation control</i> , <i>DiSeqC Switch</i> i <i>Antenna mode</i> . Sledeći koraci instalacije su pod tačkom 4.2. |
| <i>Editiranje satelita</i> | Ako su parametric satelita promenjeni ili se radi o novom satelitu, morate promeniti parameter satelita, kao što su <i>LNB type</i> , <i>LNB low Freq</i> , <i>LNB High Freq</i> , <i>Transponder</i> , <i>LNB Power</i> , <i>22K Tone</i> , <i>DiSeqC</i> i <i>Antenna Mode</i> . Editiranje satelita je skoro isto nego dodavanje satelita iz tačke 4.2 |
| <i>Izbris satelita</i> | Ako želite da izbrisate satelit, stisnite ŽUTO dugme. Otvara Vam se prozor sa upozorenjem. Izaberite OK i pritisnite OK . |

5.2.2 Automatsko skeniranje

Pritisnite **ZELENO** dugme za izbor moda skeniranja dali za slobodne (*Free*) ili iza sve kanale (*Free+Scrambled*).

Pritisnite **ŽUTO** dugme da bi podesili Slepo skeniranje (*Blind Scan*) kao uključen (*ON*) isključen (*OFF*). Slepo skeniranje je dobro da bi našli sve nove satelite i nove kanale ali ovako to traje malo duže vreme.

Pritisnite **PLAVO** dugme da bi podesili *NIT OFF* ili *NIT ON* Kad je slepo skeniranje isključeno i Brzo skeniranje (*Quick Search*) ili Detaljno skeniranje (*Detail Search*) kada je Slepo skeniranje (*Blind Scan*) uključeno.

Za početak skeniranja pritisnite **PLAVO** dugme.

5.2.3 Ručno skeniranje

Možete skenirati (pretražiti) samo jedan transponder, dodati novi transponder, editirati ili izbrisati transponder. Satelite možete menjati sa **CRVENIM** dugmetom.

Skeniranje transpondera: Koristite ▲▼ za izbor transpondera. Pritisnite **OK** za pretraživanje.

Dodavanje transpondera: Pritisnite **ZELENO** dugme i pojaviće Vam se podmeni za dodavanje transpondera.

Frekvencija (Frequency): Unesite frekvenciju novog transpondera.

Simbol Rata (Symbol Rate):

Unesite symbol ratu novog transpondera.

Polarizacija (Polarity): Izaberite polarizaciju novog transpondera.

Editiranje transpondera: Pritisnite **ŽUTO** dugme da bi Vam se pojavio podmeni za Editiranje transpondera. Ovaj podmeni je isti kao što je za dodavanje transpondera.

Izbris transpondera Pritisnite **PLAVO** dugme za izbris. Trebate potvrditi operaciju sa **OK**.

5.3 Sistemska podešavanja

Možete uraditi podešavanja na sistemu poput Izbora jezika (*Language Setting*) Stila (*OSD Style*), Roditeljske brave (*Parental Control*), TV podešavanje (*TV Settings*) i Vreme (*Time Setting*).

5.3.1 Preferencija

5.3.1.1 Podešavanje jezika

Možete podesiti jezik menija, potrebne jezike zvuka i natpisa.

Koristite ▲▼ za izbor jezika menija (*OSD Language*), jezika zvuka (*Audio language*) ili jezika natpisa (*Subtitles language*). Pritisnite OK ili ► za ulaz u listu jezika ▲▼ za izbor i OK za snimanje iste postavke.

5.3.1.2 Podešavanje TV

Možete podesiti TV mode, Mod prikazivanja slike (*Screen mode*), Video izlaz (*Video output*) i Modulaciju (*Modulator settings*)*.

TV mode

Pritisnite OK ili ► za izbor moda pa OK za izbor. Ako neznate koji standard je Vaš TV pritisnite opciju *AUTO*.

Mod prikazivanja slike

Pritisnite OK ili ► za izbor 4:3 ili 16:9 i OK za izbor.

Video izlaz

Pritisnite OK ili ► za izbor CVBS ili RGB i OK za izbor.

*Modulacija**

Koristite ▲▼ za izbor RF Audio mod ili RF kanal (*RF channel*) mod.

Koristite ◀▶ za izmenu podešavanja i OK za izbor i sačuvanje ili EXIT za izlaz iz podešavanja.

* važi samo za SRT 6205

5.3.1.3 Podešavanje vremena

Ako koristite podešavanje po vremenu brodkastera (kanala), ako je "*GMT Usage*" na ON morate da podesite Zonu vremena (*Time Zone*). Ako je "*GMT Usage*" isključeno (*OFF*) morate da podesite vreme manualno. Za podešavanje vremena ručno koristite dugme sa brojevima i zatim OK.

5.3.1.4 Fabričko podešavanje (Factory default)

Molimo Vas da ovu funkciju koristite jako pažljivo i oprezno, jer ova funkcija Vam briše sve dosadašnje postavke i izmene. Izborom ove funkcije morate da skenirate ponovo kanale i postavite ponovo podešavanja. Resetovanje risivera je po sledećim koracima:

Izaberite meni za Fabričko podešavanje "*Factory default*" i pritisnite OK. Potvrdite to sa OK. Tada risiver se vraća u naj osnovniji men i briše Vam sva podešavanja.

⚙️ **NAPOMENA:** Vaš PIN kod se isto vraća na fabričko "0000".

5.3.2 Stil

Možete podesiti Boju menija (*Menu Colour*), Previdnost (*Transparency Level*) i Šablon (*Border Pattern*).

5.3.3 Roditeljska brava

Možete podesiti Zaključivanje kanala (*Channel lock*) (ON ili OFF), Zaključivanje Menija (*Menu lock*), Roditeljska podešavanja (*Parental setting*) i promeniti PIN kod (*Change PIN*).

Fabrički PIN kod is 0000.

Zaključivanje kanala

Podesite zaključivanje kanala na uključeno (ON) ili isključeno (OFF). Ako je uključeno (On) onda je potreban PIN kod ukucati da bi se gledao isti program.

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Zaključivanje Menija</i> | Pritisnite OK da bi postavili dali da zaključate meni Jeste ili Ne (YES, NO) i pritisnite OK da bi sačuvali podešavanje. Ako vam je uključeno treba Vam PIN za ulazak u Meni. |
| <i>Roditeljska podešavanja</i> | Ako je roditeljska brava uključena treba Vam roditeljski PIN da bi gledali isti program. Koristite ▲▼ za izbor kanala koji bi ste zaključali. Pritisnite OK za sačuvanje. |
| <i>Promena PIN koda</i> | Za promenu PIN-a treba da unesete četiri brojke i sačuvati sa OK . Fabrički PIN će se zameniti sa novim. |

5.3.4 Sistemske informacije


Pokazuje Vam informacije o softveru i o zadnjim promenama sistema.

5.3.5 Sistemska nadogradnja

Možete izabrati OAD dogradnja preko satelita (OAD), Nadogradnja preko USB-a (Update by USB) ili Spasiti na USB (Backup to USB).

■ Nadogradnja preko satelita (Over Air Download (OAD))

Koristite ovaj za nadogradnju naj novijeg softvera za risiver. Ovo je moguće uraditi sa satelita ASTRA 19.2E i HOT BIRD 13E.

 **Note:** Ako ja potrebno, parametric se mogu promeniti. Pitađa Vašeg dilera ako nadogradnja nije moguća.

■ Nadogradnja preko USB-a

- Otvorite veb sajt www.strong.tv > Support, tražite tip uređaja i “skinite” fajl za nadogradnju (update file).
- Ispakujte fajl (unzip), Kopirajte isto na Vaš USB i priključite ga na risiver.
- Izaberite Nadogradnju preko USB-a (Update by USB) Izaberite sa liste fajl za nadogradnju pa pritisnite **OK**.

Ni u kom slučaju ne gasite risiver dok process traje. Ne izvucite USB dok process traje. To može da šteti fleš meoriji i risiver Vam se može pokvariti.

- Kad je process gotov, risiver se sam restartuje i upali na redovnom kanalu.

■ Spašavanje podataka na USB

Izaberite ovu funkciju da bi spasili softver, sistemska i sva podešavanja Vašeg uređaja. Ovo Vam može pomoći da posle fabričkog reseta ponovo postavite podešavanja ili da ista podešavanja prenesete na više risivera.

- Priključite USB u priključak.
- Izaberite Spas na USB (Backup to USB) i pritisnite **OK**.
- Izaberite između “Loader + App” ili “User Database” i pritisnite **OK** za početak. “Loader + App” spašava aplikacije i sistemska podešavanja, dok “User Database” spašava liste kanala i ostala podešavanja.

Ni u kom slučaju ne gasite risiver dok process traje. Ne izvucite USB dok process traje. To može da šteti fleš meoriji i risiver Vam se može pokvariti.

- Kada je spašavanje gotovo risiver se vraća u meni Sistemska nadogradnja (System Update).
- Fajl “ldapp1.ssu” je fajl za podešavanja “Loader + App”. Fajl “userdb.ssu” je za “User Database”.

■ Za učitavanje softvera

- a) Priključite USB na kojem su željeni fajlovi za učitavanje.
- b) Ulazite u meni Sistemsko podešavanje (*System Setting*) – Sistemska nadogradnja (*System Update*) i izbor Nadogradnja preko USB-a (*Update by USB*).
- c) Izaberite fajl (na osnovnom imenu "userdb.ssu") i pritisnite **OK**.
- d) Potvrdite učitavanje.
Ni u kom slučaju ne gasite risiver dok process traje. Ne izvucite USB dok process traje.
To može da šteti fleš meoriji i risiver Vam se može pokvariti.
- e) Kada učita softver sam se restartuje i pali se na kanalu bod rednim brojem 1.

▲ UPOZORENJE:

NE ISPRAVNO UČITAVANJE SOFTVERA MOŽE DA UZROKUJE NEISPRAVLJIV KVAR NA RISIVERU.

1. NE ISKLJUČUJTE UREĐAJ DOK TRAJE PROCES.

2. NE PRIKLJUČIVAJTE USB ILI NE IZVUCITE USB DOK JE RISIVER UKLJUČEN.

5.4 Vreme

Možete postaviti vreme da bi risiver mogao da uradi određene funkcije precizno. Koristite ▲▼ za izbor Vremena (*Timer*). Pritisnite **OK** Za ulazak u postavljanje. Pritisnite **PLAVO** dugme za aktivaciju ili inaktivaciju vremena.

5.5 Multimedia

Na risiveru možete slušati muziku i pregledati slike sa USB-a. Možete da igrate igricu "Gomoku" ili pregledati kalendar.

5.5.1 Moj Album (My Album)

Možete gledati slike u JPEG ili u BMP formatu. Koristite dugme sa strelicama za izbor slika.

5.5.2 Moja muzika (My Music)

Možete da slušate audio formate MP3 i WMA. Koristite dugme sa strelicama za izbor željenog fajla.

USB Device:

Omogućava Vam da proverite koliko mesta imate na Vašem USB-u, ili formatira istu (ako je potrebno).

▲ UPOZORENJE!

Formatiranje particije (*Format partition*) funkcija formatira datu particiju.
Formatiranje diska (*Format Disk*) funkcija formatira ceo USB (sve particije)
Formatiranje briše sve podatke sa USB-a. STRONG ne garantuje i ne snosi odgovornost za izgubljene podatke sa USB-a.

5.5.3 Gomoku

Možete da igrate igricu "Gomku". Koristite pomoćne tipke za igru.

5.5.4 Kalendar

Za prikazivanje kalendara.

6.0 GLEDANJE TV I SLUŠANJE RADIA


6.1 Program Informacija

U normalnoj funkciji (kada gledate program i nema nikakvog menija na slici), pritisnite dugme **INFO**. Baner sa informacijama će prikazati redni broj kanala, ime kanala, tekući program, sledeći program (ako to distributer omogućuje) i vreme.

Za tehničke informacije o kanalu pritisnite **INFO** dva puta. U meniju za programske informacije (Program Information menu) vidite informacije o kanalu kao što su ime satelita, ime programa i broj, frekvencija, polarizacija, 22K tone, DiSEqC, donlja frekvencija, symbol rata, video PID i audio PID i jačinu signal pa i kvalitet.

6.2 Program (EPG (Electronic Program Guide))

EPG pokazuje program datog kanala.

 **Napomena:** ovu funkciju ne omogućava svaki program.

Sa normalne funkcije kada gledate program pritisnite EPG i **▲▼** za izbor kanala, **►** za pregled programa izabranog.

U EPG meniju:

pritisnite **▲▼** za izbor programa. koristite **◀▶** za listanje programa pre ili posle tekućeg. pritisnite **EXIT** za povratak u EPG meni. Za detalje sa izabranog programa pritisnite **ZELENO** dugme.

U detaljima programa:

pritisnite **▲▼** za listanje informacija. Pritisnite **◀** ilir **EXIT** za povratak u EPG.

Programiranje vremena za EPG

Možete da postavite vreme sa pritiskom **CRVENOG** dugmeta ili **OK**-a na EPG meniju.

Za postabku vremena: Pritisnite **▲▼** za pomeranje kurzora do programa kojeg želite. Pritisnite **PLAVO** dugme za dodavanje tajmera. Možete da postavite svaku vrednost. Za sačuvanje pritisnite **OK** a za ialaz **EXIT**.

6.3 Promena liste kanala između TV, Radio i Favorita

Za promenu liste kanala između TV i Radio Stisnite **TV/R**. Za promenu liste kanala pritisnite favorita pritisnite **FAV**. Koristite **◀▶** za izbor liste favorita, stisnite **OK** za izbor. Izaberite željeni kanal i pritisnite **OK**.

Za izbor druge favorit liste ili izlaz iz favorita pritisnite **FAV**. Lista favorita će Vam se pojaviti. Pritisnite **PLAVO** dugme ili **FAV** za fokusiranje na izabranu listu. Koristite **◀▶** za izbor grupe. Izaberita Grupu (**NO FAV**) i pritisnite **OK** za izlazak..

6.4 Izbor jezika zvuka

Pritisnite **AUDIO** za izbor jezika zvuka. Izaberite Audio kanal (*Audio Channel*) ili Mod zvuka (*Sound mode*) sa **▲▼**. Pritisnite **OK** za izbor. Vaš izbor će se memorizovati za dat kanal. Risiver će uvek postaviti taj jezik kada izaberete taj kanal..

 **Napomena:** Audio tipa "(AC3)" može se čuti samo ako je priključen pojačivač digitalnog tipa..

6.5 TELETEXT

Pritisnite **TEXT** u normalnom modu i ▲▼ za podešavanje broja stranice. Možete koristiti i numeričku tastaturu za upis broja stranice.

6.6 Natpis

Pritisnite **SUB** u normalnom modu. Ako kana lima natpis, otvara Vam se meni Jezik natpisa (Subtitle Language). Koristite ◀▶ za izbor između DVB i Teletext natpisa. Koristite ▲▼ za izbor jezika a zatim **OK** za spas.

A.1 REŠAVANJE PROBLEMA

Postoji nekoliko problema koje čine ne normalno ponašanje risivera. Proverite dali je neki od problem a do dole navedenih. Ako nije ni jedan od ovih, molimo Vas da se obratite dileru. Ne otvarajte risiver jer u slučaju istog, gubite garanciju.

| Simptom | Uzrok | Rešenje |
|--------------------------------------|--|---|
| Display na prednjem panelu ne svetli | Uređaj nije utiknut u struju. Nalazi se u "stend baj"-u. Vaš model nema displej. | Proverite dali je utiknut u struju i uključite ga. Vaš model nema displej. |
| Nema slike ili zvuka | Nije dobra konekcija risivera za TV. | Vežite kablove između risivera i TV-a pravilno. |
| | Isključen je zvuk. Audio vam je podešen na AC 3 | Pritisnite dugme za uklj. zvuka. Pritisnite dugme AUDIO i izaberite drugu postavku |
| | TV je isključen, Pogrešan kanal ili ulaz | Uključite TV, izaberite korrektno ulaz |
| Nema slike | Nema signala | Promenite kabal, proverite kabal i vežite ga ispravno. |
| | Nije nešto dobro podešeno u instalaciji. | Proverite podesene parameter i podesite ih korrektno. |
| | Nije dobro usmerena antena | Proverite jačinu signal i podesite antenu ispravno. |
| Risiver se sam gas ii pali | Risiver je primetio kratak spoj. | Isključite uređaj iz struje, otklonite kratak spoj u zidnom utikaču ili u kabl. Restartujte risiver. |
| Ne radi daljinski upravljač | Baterije daljinskog su se istrošile ili ih niste ispravno postavili. | Proverite dali ste dobro stavili baterije u daljinski. Proverite dali su baterije dobre. Ako nisu promenite ih. |
| Ne prepoznaje USB | Nije dobro formatiran. | Formatirajte USB sa funkcijom "Recording Device" u risiveru. |
| Eksterni Hard disk ne radi... | Pre velika je potrošnja Hard diska. | Obezbedite eksta napajanje za hard disk. |

A.2 SPECIFIKACIJA

Generalni podaci

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Opseg ulazne voltaže: | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Potrošnja: | max 20 W (uključujući i eksterni HDD) |
| “Stend baj” potrošnja: | < 1 W (Bez eksternog HDD-a) |
| Radna temperatura: | +0 ~ +40 °C |
| Skladišna temperatura: | -30 ~ +80 °C |
| Opseg radne vlage: | 10 ~ 85 %, RH, ne kondenzuje se |
| Veličina u mm: | 230 x 165 x 45 |
| Težina: | ca. 0,8 kg |

