



Satfinder in Motor Settings Menu **Satfinder in Drehanlageneinstellungen**

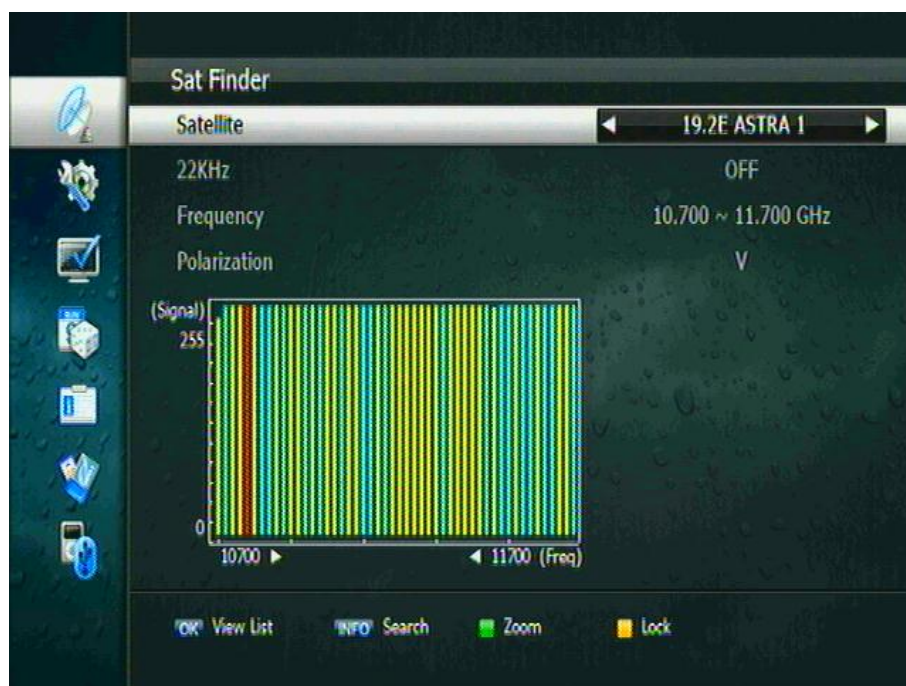


22k OFF/ON : 22kHz => Switch between high/low band


22k AUS/AN : 22kHz => Umschalten zwischen Oberband u. Unterband

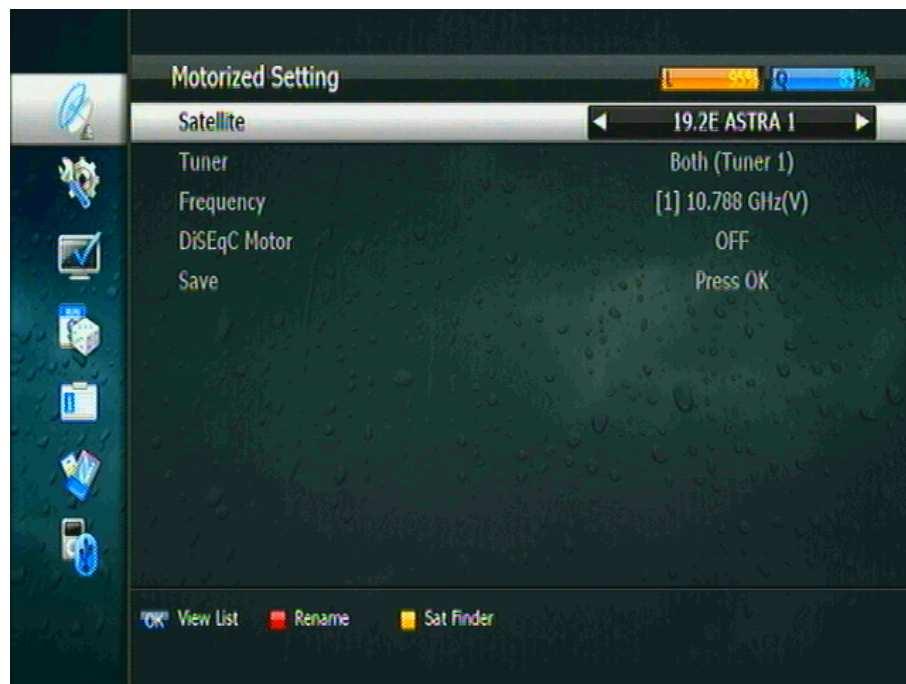


Frequency range **Frequenzbereich**

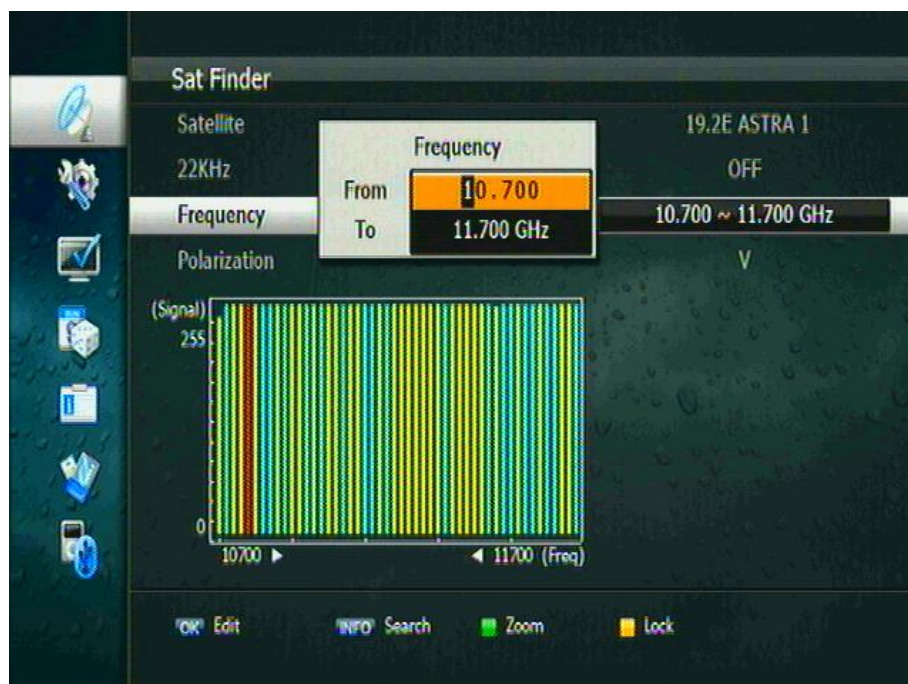


Polarisation: Vertical Horizontal => Switch between Vertical and Horizontal
Polarisation: Vertikal Horizontal => Umschalten zwischen Vertikal u. Horizontal

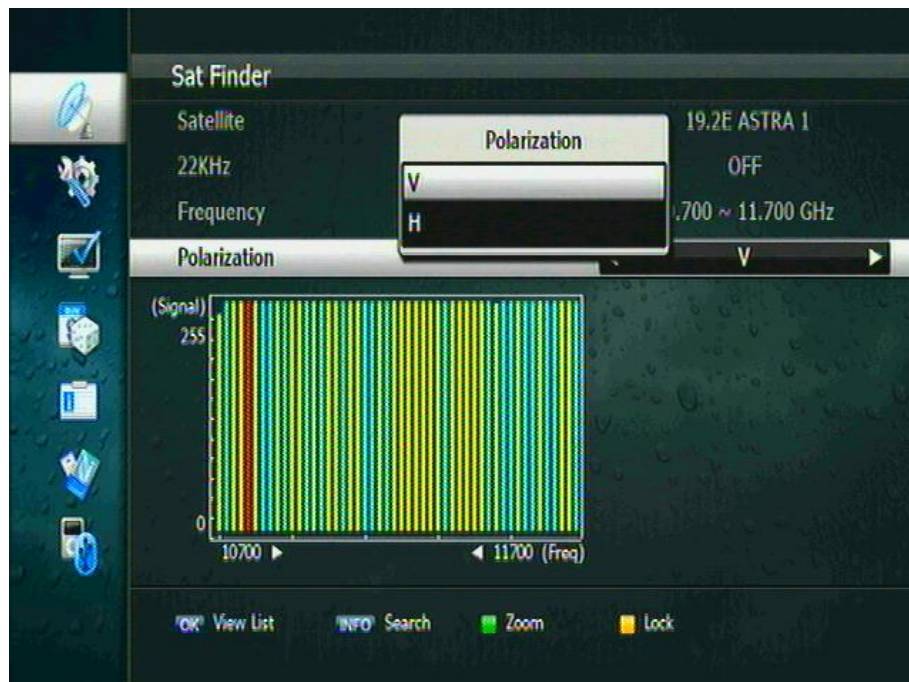

- **Info button [Search] / Info Taste [Search]**

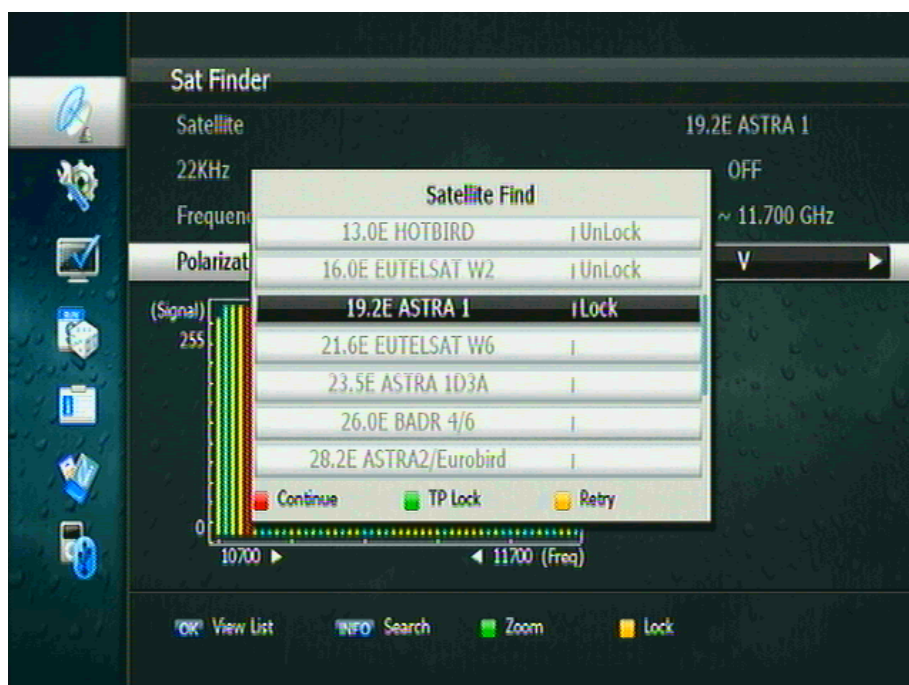

- Lock It shows what is locked at DB
Lock Zeigt was aus der Datenbank ist eingerastet !

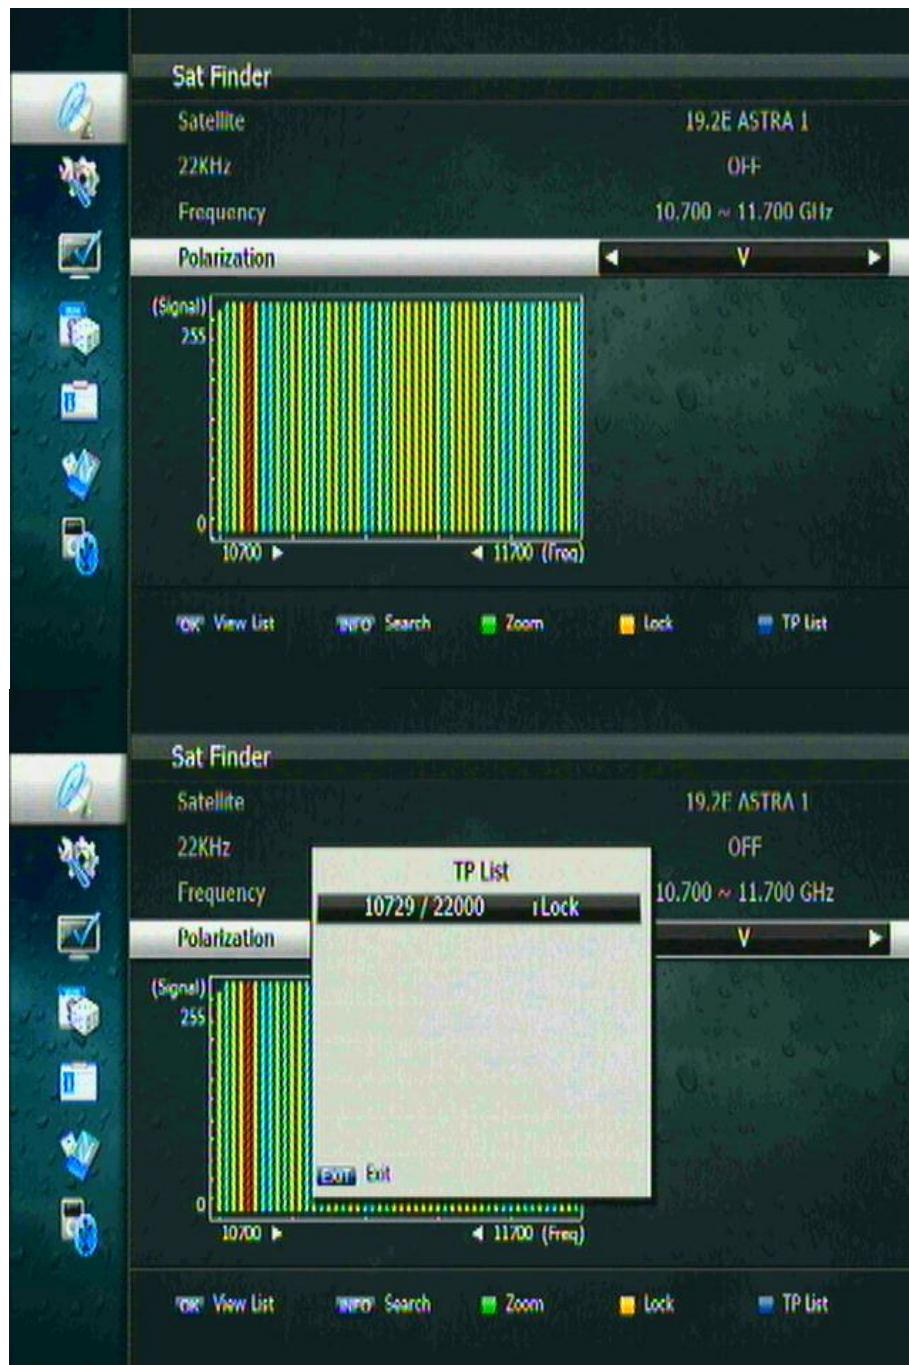

- *The indicated colors of the beams / Farben der angezeigten Balken*

Red => it shows the current Frequency

Rot => zeigt die momentane Frequenz

Light Blue => It shows the Frequencies at Data Base

Hellblau => zeigt Frequenzen der Datenbank

Green => Locked Frequencies once pressing yellow button

Grün => Frequenzen wo der Tuner einrastet nach drücken der blauen Taste [TP List]

- Zoom change value 0 - 255
Zoom Wert ändern 0 -255

